HIFI AUTOMATIC RECORD PLAYER PSP 45

PSP 45



Wichtige Hinweise

Die Sicherheit des Gerätes muß nach einer Reparatur oder Überprüfung erhalten bleiben. Es dürfen deshalb keine konstruktiven Merkmale des Gerätes sicherheitsmindernd verändert werden (z. B. müssen Abdeckungen ordnungsgemäß angebracht sein).

Ersatzteile müssen hinsichtlich ihrer Daten und ihrer Merkmale dem getauschten Teil entsprechen, damit die Sicherheit des Gerätes nicht vermindert wird. Verwenden Sie deshalb nur Original-Ersatzteile.

Avvisi importanti

La sicurezza dell'apparecchio deve rimanere conservata anche dopo una riparazione o un controllo. Perciò non è permesso di variare connotati costruttivi dell'apparecchio in modo che non garantiscono la sicurezza originaria (p. es. gli schemi di protezione devono essere fissati a regola d'arte).

I pezzi di ricambio devono corrispondere al pezzo da sostituire nei loro dati e nei loro connotati per garantire la stessa sicurezza dell'apparecchio. Usate perciò solo ricambi originali.

Important note


The unit must remain safe after repair or checking. Therefore, no design features of the unit may be altered which would result in a reduction of safety (e. g. covers must be properly replaced).

With regards to their data and technical features, spare parts must correspond with the replaced part, so as not to reduce the safety of the unit. Therefore, only use original spare parts.


Recommandations importantes


L'appareil doit remplir les mêmes conditions de sécurité après une réparation ou une révision. Aucune caracteristique de construction de l'appareil ne doit donc être modifiée de telle sorte que la sécurité de l'appareil en soit diminuée (par ex., les couvercles doivent être remis en place correctement).

Les caractéristiques et les propriétés des pièces de rechange doivent coincider avec celles de la pièce qui est remplacée afin de ne pas réduire la sécurité de l'appareil. N'utilisez donc que des pièces de rechange d'origine.

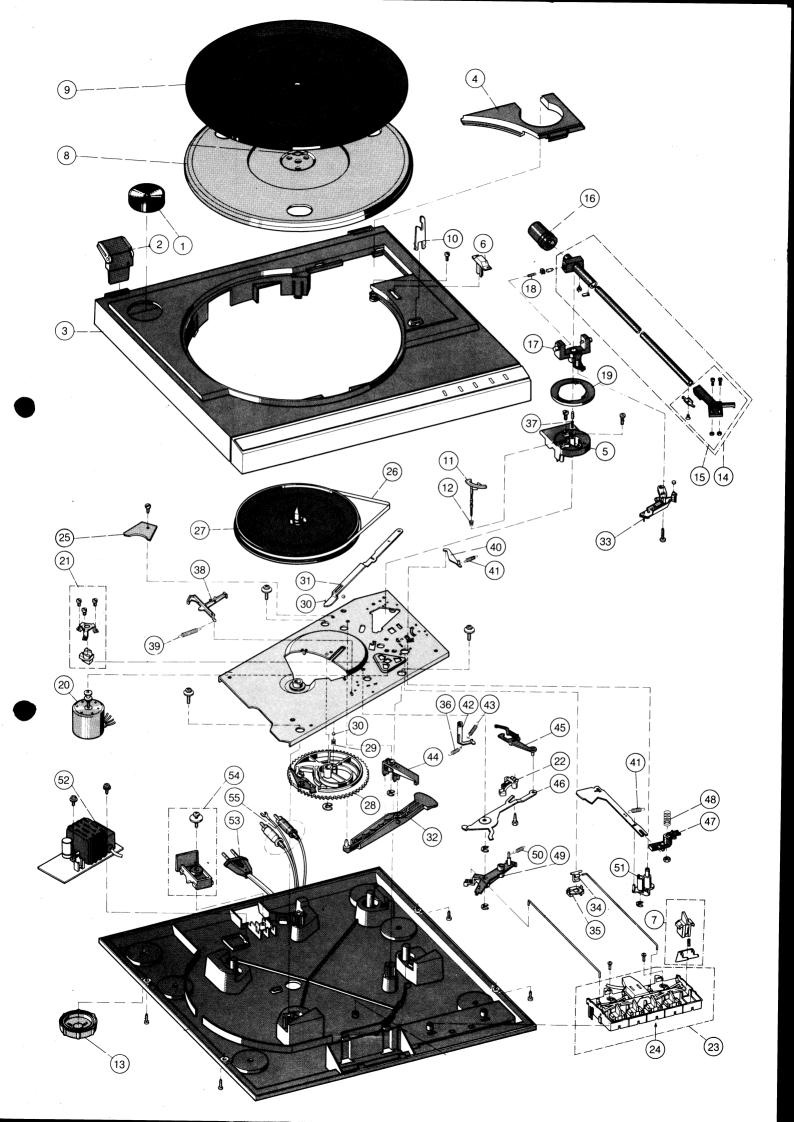

$\textbf{Schaltbild} \cdot \textbf{Schema} \cdot \textbf{Circuit diagram} \cdot \textbf{Schéma}$

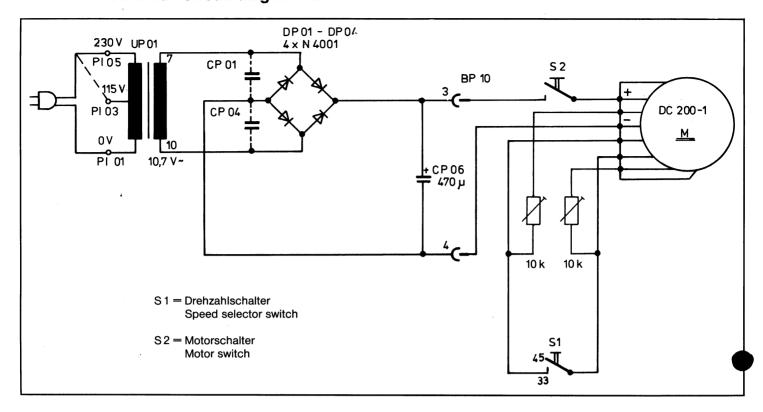

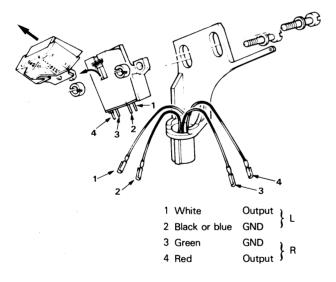

Tonarm-Aufsetzpunkt

Die Einstellschraube wird nach Abziehen der Schiebetaste "SIZE" zugänglich.

Punto di appoggio


La vite di regolamento é raggiungibile togliendo il bottone «SIZE».

Tonearm lead-in position

The adjustment screw is accessible after removing the slide-button "SIZE".

Point de pase

On peut acceder à la vis de mise au point après avoir retiré la touche «SIZE».

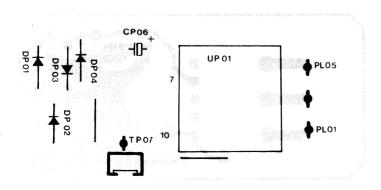

Netzteil Piastra alimentazione PCB power unit Platine alimentation

Ersatzteilliste · Lista ricambi · List of spare parts · Liste de pièces détachées

SABA Ersatzteilliste			PSP 45	HiFi 253	Seite 1
Position	Teil		Bemerkungen	BestNr.	Preis- gruppe
	Verpackung			4900 051 324	AM
- 1	Versandkarton	1		4900 051 324	AG
	Polster links			4900 051 325	AG
	Polster rechts			4900 051 326	AG
	Zubehör	ŀ		4900 051 327	BL
	Abtastsystem OMB 5			4900 051 328	BD
	Ersatznadel 5	1		4900 031 874	AL
1	Zentrierstück	1		1500 001 077	
	Gehäuseteile	1		4900 049 921	вв
	Abdeckhaube	i		4900 049 925	AI
2	Scharnier	1		4900 051 301	BL
3	Gehäuse			4900 051 305	AM
4	Abdeckung	1		4900 051 320	AO
5 6	Tonarmsockel Schiebetaste 17/30 cm			4900 051 306	AD
7	Taste Funktion	4		4900 049 945	AH
8	Plattenteller			4900 049 924	BD
9	Auflage	ļ		4900 049 922	AS
10	Tonarmstütze	l		4900 049 936	AB
11	Tonarmheber			4900 051 337	AI
12	Druckfeder	1		4900 051 318	AB
13	Gerätefuß			4900 049 933	AG
	Tonarm	4.			1,,,
14	Tonarm kpl.			4900 051 323	AX
15	Systemträger			4900 051 322 4900 051 316	AR
16	Balancegewicht			4900 051 336	AN
17	Tonarmlager			4900 051 317	AA
18	Druckfeder			4900 051 319	AE
19	Skatingring			1500 001 010	
	Laufwerkteile			4900 051 302	ВМ
20	Motor			4900 049 928	AG
21	Befestigungsteile			4900 051 310	AK
22	Microschalter Tastatur kpl.			4900 051 313	BD
24	Druckschalter	.*		4900 049 934	AK
25	Anschlußplatte			4900 049 927	AC
26	Flachriemen			4900 049 931	AM
27	Antriebsteller			4900 049 932	AX
28	Kurvenrad			4900 049 940	AG
29	Druckfeder			4900 049 939	AA
30	Stahlkugel 4			4900 049 338	AA AE
31	Endabschaltschieber			4900 049 937 4900 049 941	AG
32	Haupthebel			4900 049 941	AL
33	Segment		1	4900 051 321	AB
34	Umlenkhebel			4900 049 948	AB
35	Lager			4900 049 942	AA
36	Zugfeder		1	4900 049 951	AA
37	Druckfeder			4900 051 303	AA
38	Startschieber			4900 051 304	AB
39 40	Zugfeder Rasthebel		1	4900 051 307	AB
41	Zugfeder		1	4900 051 308	AA
42	Skatinghebel		1	4900 051 331	AB
43	Zugfeder		I	4900 051 309	AA
43	Laberbock		1	4900 051 330	AC
45	Klinke			4900 051 332	AA
1			Änderungen vorbehalte	en:	-

22	BA Ersatzteilliste	DCD 45	HiFi 253	Seite 2
osition	Teil	PSP 45 Bemerkungen	Best-Nr.	Preis
46	Schaltarm		4900 051 311	AF
17	Führungslager		4900 051 335	AA
	Druckfeder		4900 051 314	AC
18		1	4900 051 333	AB
19	Umschaltwinkel		4900 051 312	AA
50	Zugfeder		4900 051 334	AK
51	Drehplatte			-
	Netzteil DP 0104 1N4001		3512 338 000	AC
		1	4900 049 962	BA
52	Netztrafo		4900 037 771	AT
53	Netzkabel		4900 051 329	AG
54	Zugentlastung		1000 001 020	
55	NF-Kabel		4900 035 637	AZ
				l
				-
	1			
				-
	4900 018 254-	Änderungen vorbehalt	en!	